

D5 AFE

La fresadora en seco de cinco ejes más asequible



5
Ejes

10
Herramientas

0
aire comprimido

6
Bloques

1
Discotecas

Móvil: 3115061691 / 3115062919



¡Reflejos!

Fresadora en seco sin fuente de aire comprimido para pequeño laboratorio.



rojo

El D5 AFE es
Conexión a un
de Alemania,
procesando, lo dem

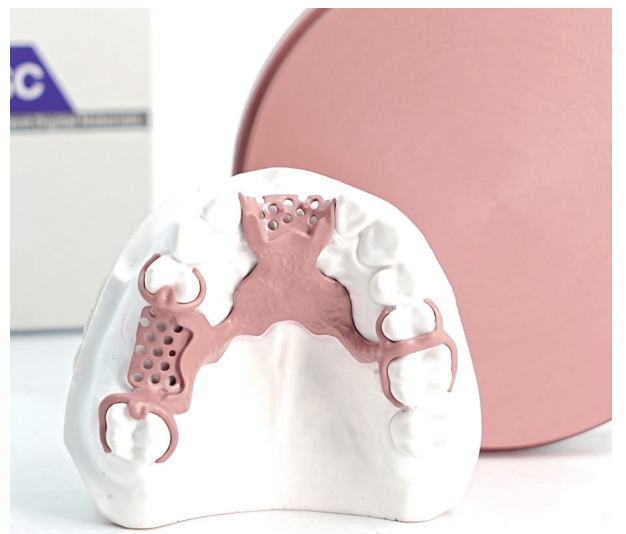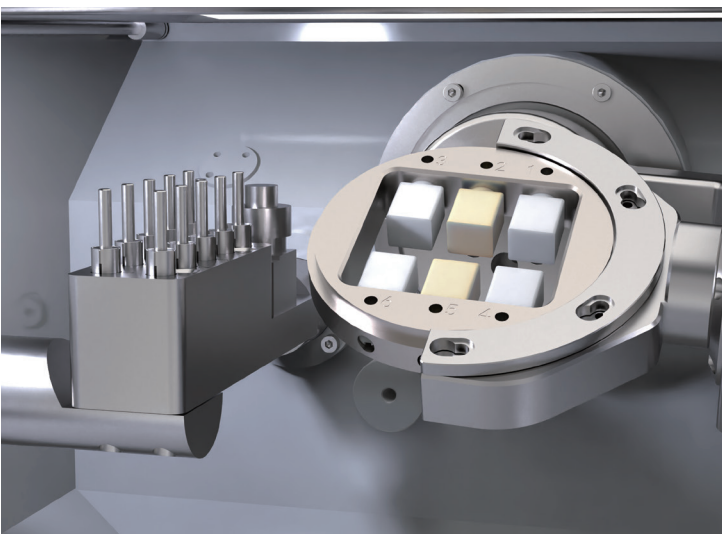

ir.

D5 AFE tiene un software y un control fácil de usar para el operador, el sistema Windows 10 está emparejado con una pantalla grande de 19,5 pulgadas y el sistema operativo simple brinda una experiencia de usuario completamente nueva; y contamos con un sólido equipo de servicio que puede guiarlo a través de todo el proceso de configuración, anidamiento y fresado.

✓ Más estable

- El husillo es de origen alemán y ofrece buena estabilidad. Su estructura
- rígida integrada le confiere durabilidad. Los componentes clave son de
- marcas internacionales y garantizan la calidad.



😊 Práctica de uso

- Pantalla grande de 19,5 pulgadas, sencilla y fácil de operar.
- Sistema de monitoreo remoto: configura rápidamente un laboratorio sin
- supervisión. Calibración automática, sin necesidad de mucha operación.
- 10 Cambio automático de herramientas, mecanizado ininterrumpido.

✂ Alta precisión


- Husillo de bolas de alta precisión de grado
- C5. Guía de grado P. **HIWIN**
- Sistema de control servo de alta resolución: **INOVANCE**
- precisión de repetición de 5 µm.
- Rodamiento de bolas de cerámica híbrida para una máxima concentricidad <3µm.

➤ Más...

- Sistema de monitoreo de vida de herramientas.
- Fresado de 90° para dentaduras postizas.
- Módulo Loniser, compatible con el procesamiento de
- PMMA. Servicio posventa en 24 horas.
- Capacitación técnica presencial.



✓ Husillo potente

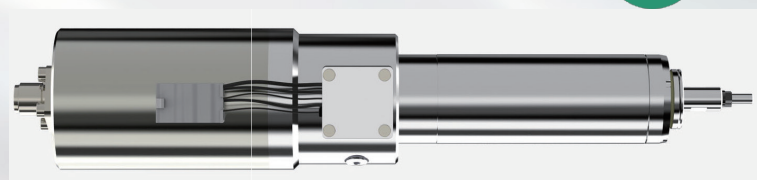

✓ Módulo de cambio automático de herramientas.

10 herramientas

Sistema de monitoreo de vida útil de herramientas.



✓ Inteligente

Sistema de monitoreo remoto, sistema operativo Windows 10. Pantalla de alta Definición de 19.5 pulgadas.

✓ Calibración automática.

✓ Módulo Loniser

✓ Estructura de aluminio fundido de una sola pieza.

Material fresable

Zirconia	Plásticos y Cera	OJEADA	PMMA
----------	------------------	--------	------

Aplicaciones



Corona/Puente



Incrustaciones/Onlays



Pilares



Chapa



Reparto de modelos



Prótesis completa



Férula oclusal atornillada



puente




Guía quirúrgica

Tipos de soporte



Portapiezas semiabierto (C-CLAMP)

- Estándar
- Adecuado para procesar discos de circonio de $\varnothing 98$ mm, discos de resina, discos de titanio, etc.
- Permite fresado de 5 ejes con ajuste de eje de hasta 90 grados
- Espesor máximo del material 35 mm

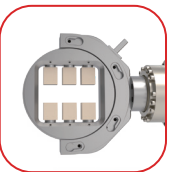

Soporte de bloque

- Estándar
- 6 posiciones, adecuadas para circonio y bloque de PMMA.
- Disponible en 18*13*15/20*15*14/20*15*19/40*15*14/40*15*19/55*15,5*19

Base del gabinete(Opcional)

Parámetros	
Tamaño	700*650*800 milímetros
Peso	80 kilos



Aspiradora(Opcional)

Parámetros	
Fuerza	360 W (220 V ~ 50/60 Hz)
Tamaño	260 mm x 420 mm x 450 mm
Capacidad	3,6 litros



Fresas de fresado

Fresas de circonio

T1 2,0/4,0 mm

Roto, recubierto de diamante



T2 1,0/4,0 mm

Roto, recubierto de diamante



T3 0,6/4,0 mm

Roto, recubierto de diamante



T4 1,5/4,0 mm

Plano, recubierto de diamante



T5 0,3/4,0 mm

Roto, recubierto de diamante



Fresas de resina

T6 2,0/4,0 mm

Roto, recubierto de diamante



T7 1,0/4,0 mm

Roto, recubierto de diamante



T8 0,6/4,0 mm

Roto, recubierto de diamante



T9 1,5/4,0 mm

Plano, recubierto de diamante



T10 5,0/4,0 mm

Plano, recubierto de diamante



General	
Modo de procesamiento	Seco
Material fresable	Zirconia, cera, PMMA, resina compuesta
Aplicaciones	Corona Puente, Carilla, Incrustación Incrustación, Pilar, Prótesis, Puente atornillado, Modelo de yeso, Férula oclusal, Guía quirúrgica
Fuerza	220 V/1,5 kW
Dimensión	522×721×818 mm
Peso	130 kilos
Parámetros de estructura	
Construcción básica	Aluminio
Número de ejes	5
Eje rotatorio Eje A	360°
Eje rotatorio Eje B	+ 30°~-90°
Herramienta	10
Huso	
Velocidad	60.000 rpm
Fuerza	S1: 450 W/máx. 800 W
Esfuerzo de torsión	S1: 7,8 Ncm/máx. 13,5 Ncm
Coronilla	Φ4 mm
Método de enfriamiento	No requiere refrigeración adicional
Aprobaciones	
Todos los modelos	CE
Modelo de América del Norte	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Volumen de suministro	
Software CAM	Millbox / Hyperdent / WorkNC disponibles
Abrazaderas	Portapiezas semiabierto (C-CLAMP)
	Soporte de bloque



DEPRAG (Zhengzhou) Tecnología Dental Co., Ltd.

Web: depragdental.com

Correo electrónico: info@depragdental.com

Dirección: No.14, No.8 piso, Edificio 7, No.289 West Third Ring Road, Zona de desarrollo industrial de alta tecnología, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China.

